


IsoBouw SlimFix® Flex

Verwerkingsvoorschrift SlimFix® Flex Sparingelementen

De montage en afwerking van SlimFix® elementen dient te gebeuren conform “verwerkingsvoorschriften IsoBouw SlimFix® dakelementen”. Voor de sparingelementen is dit verwerkingsvoorschrift daar aanvullend op van toepassing.

SlimFix® Flex dient te worden verwerkt door vakbekwame personen conform deze verwerkingsvoorschriften. Foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze voorschriften kan ertoe leiden dat het SlimFix® Flex dakelement beschadigd raakt, danwel dat hierdoor andersoortige schade ontstaat. Neem bij twijfel contact op met de vakhandel of met onze technische afdeling.

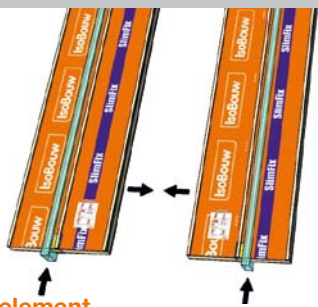

1. Extra lat in element

T.b.v. een sparing zijn in de elementen een of meer extra latten aangebracht over de volledige lengte. Elementen waar een sparing in gemaakt kan worden, zijn bij elkaar verpakt (wit op wit).




2. Markeringen

Elk sparingelement is gemarkeerd. De markeringen geven aan hoe de elementen tegen elkaar aan gelegd moeten worden. De marking geeft tevens het sparingmerk aan. Indien IsoBouw een legplan heeft gemaakt, kijk op de tekening waar de elementen exact geplaatst moeten worden.




3. In het werk sparing uitzagen

Tussen de aangegeven markeringen kan een sparing gezaagd worden volgens de lengteafmetingen van de te plaatsen dakvensters. Zie ook, indien aanwezig, het legplan van IsoBouw.

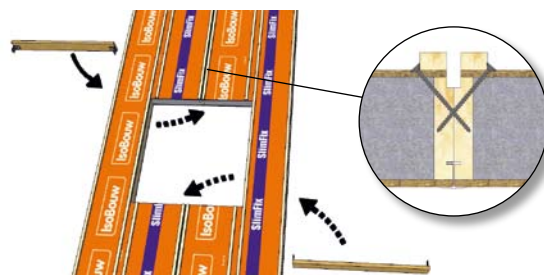


4. Raveelregels aanbrengen

Tussen de in de elementen aanwezige regels raveelregels aanbrengen. De doorgezaagde zijregels van de elementen aan de raveelregels bevestigen. Zorg ervoor dat de elementen aan de binnenzijde onderling niet wisselen! Daarna de elementen t.p.v. de elementnaad boven en onder de sparing kruislings schroeven volgens tekening.

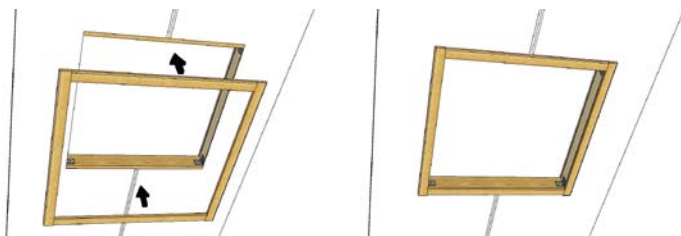

5. Draagframe onderzijde

Aan de binnenzijde een afwerklat 21x71 mm rondom aanbrengen. De afwerklat tegen het raveelhout schroeven zodat een dragende L ontstaat.

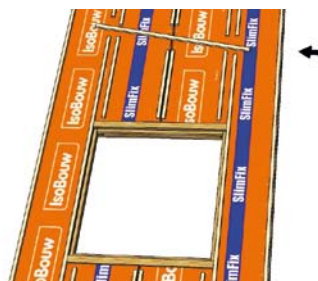

6. Zoomlat aanbrengen + aftimmeren

De sparing rondom aftimmeren en t.b.v. evt. lekwater boven de sparing een zoomlat schuin aanbrengen.

Voor schade aan of door ons product als gevolg van foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze verwerkingsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. Voor de goede orde verwijzen wij in dat verband ook naar onze Algemene Voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst die is gesloten bij de aankoop van ons product. Een afschrift van deze voorwaarden is reeds verstrekt en deze is ook op onze website (www.isobouw.nl) te verkrijgen. Een exemplaar zullen wij u indien gewenst ook kosteloos toezenden.

IsoBouw Systems bv • Postbus 1 • NL-5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11
Fax afd. verkoop: +31 (0)493 - 49 64 00 • E-mail: info@isobouw.nl • Internet: www.isobouw.nl

IsoBouw

Innovatie in isolatie

www.isobouw.nl/SlimFixFlex