

# SlimFort®

## Verwerkingsvoorschrift SlimFort® gevelisolatie


**Toepassing:** Isolatieplaten voor gesloten gevelsystemen met geventileerde droge gevelbekleding. Zowel horizontaal als verticaal verwerkbaar bij nieuwbouw en renovatiewerken tot 20 meter boven maaiveld. Toepasbaar op draagstructuren van beton en massief of geperforeerd metselwerk (toepassing op andere draagstructuren in overleg met IsoBouw). Afwerking is mogelijk met o.a. vezelcement gevelbekleding met een maximaal gewicht van 19 kg/m<sup>2</sup>. Toepassing in kustgebieden in overleg met IsoBouw.

**Productomschrijving:** Voor technische informatie zie de brochure IsoBouw SlimFort® of website: [www.isobouw.nl/SlimFort](http://www.isobouw.nl/SlimFort).

Dit verwerkingsvoorschrift is specifiek bedoeld voor de verwerking van SlimFort® inclusief het plaatsen van de houten draagstructuur. De bevestiging van de gevelbekleding dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier van de gevelbekleding. SlimFort® dient te worden verwerkt conform deze verwerkingsvoorschriften door vakbekwame personen. Foutieve montage/verwerking of het niet opvolgen van deze voorschriften kan tot constructiegebreken leiden. Neem bij twijfel contact op met de vakhandel of met onze Verkoop Binnendienst.



### Horizontale bevestiging

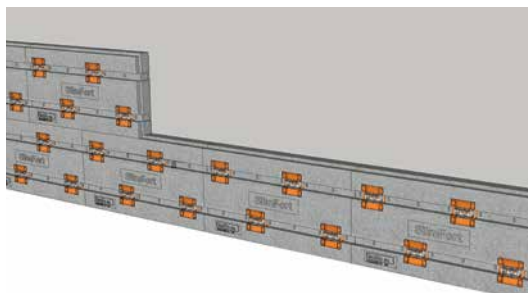

### Verticale bevestiging



Noot: Isolatieplaten bij verticale bevestiging niet verspringend plaatsen om een juiste beugelverdeling te krijgen.

### Achterconstructie

- De achterconstructie moet draagkrachtig genoeg zijn om optredende belastingen op te nemen en af te dragen.
- Zorg voor een vlakke ondergrond. Uitsteeksels en/of lijm-/speciebaarden zoveel mogelijk verwijderen.

### SlimFort® op maat zagen

- SlimFort® is op maat te zagen met een standaard handzaag of isolatiemes.
- Indien door het oranje deel gezaagd moet worden eerst de beugel verwijderen.
- De beugel is te verwijderen door deze met een klauwhamer uit de plaat te lichten.
- Een verwijderde beugel kan eventueel elders toegepast worden door de pootjes om te buigen.

### Bevestiging SlimFort® isolatieplaten

#### Plaatsing:



- Bij het plaatsen van de isolatieplaten verdient het aanbeveling om te zorgen dat de eerste horizontale rij platen waterpas gesteld worden.
- De platen met de groef randafwerking aan de onderzijde plaatsen.
- SlimFort® kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden.
- Reststukken bij hoek- en raamaansluitingen kunnen eventueel elders gemonteerd worden.

**IsoBouw**

**Innovatie in isolatie**

[www.isobouw.nl/SlimFort](http://www.isobouw.nl/SlimFort)

# SlimFort®

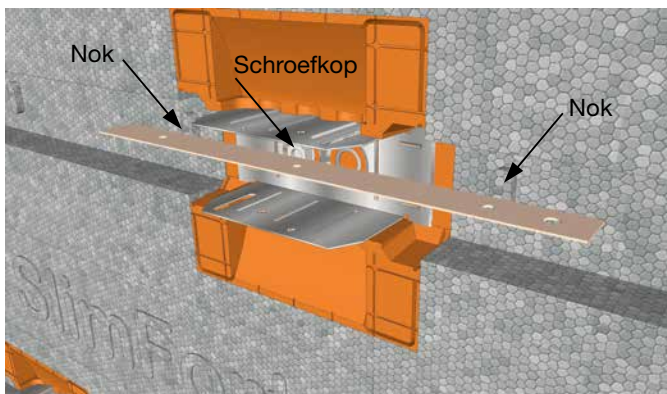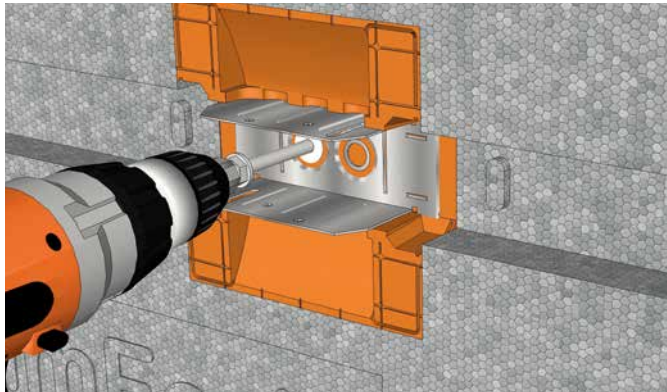

## Bevestiging SlimFort® isolatieplaten (vervolg)

### Vorboren:

- Nadat SlimFort® tegen de achterconstructie is geplaatst dient met een geschikte boor van voldoende lengte voorgeboord te worden in de achterconstructie. Hiervoor zijn in de metalen beugel 2 gaten voorzien waarvan er slechts 1 gebruikt hoeft te worden.

### Type bevestigers:

- IsoBouw adviseert de toepassing van fischer SXR FUS of gelijkwaardig. Voor meer info verwijzen wij naar het fischer-adviesblad (downloadbaar via onze site).
- Eén bevestiging per beugel is voldoende.
- De beugel is voorzien van 2 gaten voor het geval de bevestiging via het eerste gat niet lukt.

Type	Advies schroef/plug*
SlimFort® 2.5	SXR 10 x 120 FUS
SlimFort® 3.5	SXR 10 x 160 FUS
SlimFort® 5.0	SXR 10 x 200 FUS

\* Of gelijkwaardig


### SlimFort® vastschroeven:

- De bevestiging zo ver aandraaien totdat de beugel zichtbaar ( $\pm 2$  mm) in de isolatie trekt.
- De bevestiging controleren via latje over de nokken en de schroefkop (zie afb.)
- De schroef is juist bevestigd als de lat gelijktijdig tegen beide nokken aan ligt.
- Meer info is te vinden op het fischer-adviesblad (downloadbaar via onze site).

### Aantal bevestigers

- In de meeste gevallen kan worden volstaan met 2 bevestigers per plaat.
- Boven een bepaalde hoogte (zie tabel 2) dienen 4 bevestigers per plaat gebruikt te worden.
- Let er op dat montage van het houten regelwerk dient te gebeuren aan de beugels die aan de achterconstructie bevestigd zijn.
- Voor toepassing in kustgebieden kan IsoBouw geraadpleegd worden.

## Windgebieden Nederland

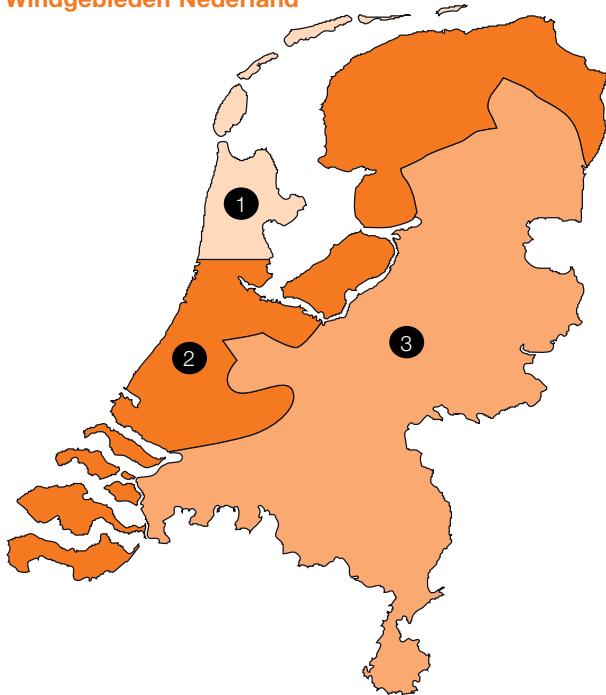

### Kustgebieden:


Kustgebieden zijn die locaties die in WG 1 of 2 aan het water liggen. Het wateroppervlak moet minimaal 2x2 km groot zijn. De afstand van het gebouw tot het water moet kleiner of gelijk zijn dan 10x gebouwhoogte. Gebouwen/obstakels die voor het desbetreffende gebouw liggen (tussen het water en het gebouw) zijn in hoogte minstens de helft kleiner.

Tabel 2:

Bevestigingsraster afh. hoogte gevel	Achterconstructie: beton, massief en geperforeerd metselwerk					
	Windgebied 1		Windgebied 2		Windgebied 3	
	onbebouwd	bebouwd	onbebouwd	bebouwd	onbebouwd	bebouwd
60 x 60 (2 bevest./pl.)	0-6 m	0-11 m	0-10 m	0-17 m	0-18 m	0-20 m
30 x 60 (4 bevest./pl.)	6-20 m	11-20 m	10-20 m	17-20 m	18-20 m	-

Voor bevestiging op andere achterconstructies dient IsoBouw geraadpleegd te worden.


# SlimFort®

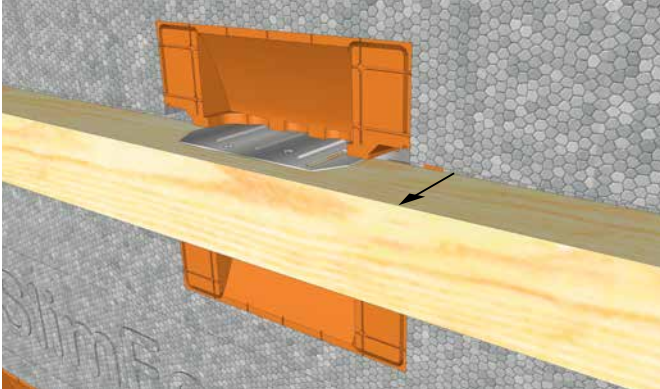

## Plaatsing houten regelwerk


### Algemeen:

- Het toe te passen hout dient minimaal van kwaliteitsklasse C18 te zijn.
- Wij adviseren verduurzaamd hout toe te passen.
- Bij het bevestigen van de houten regels tevens de geldende normen met betrekking tot randafstanden in acht nemen.

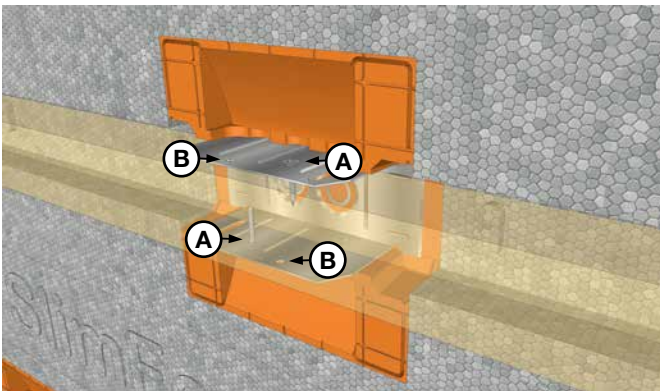

### Plaatsing 1<sup>ste</sup> regelwerk:

- Elke beugel waaraan een houten regel bevestigd wordt moet aan de achterconstructie bevestigd zijn.
- De maximale hart-op-hart afstand is 600 mm.
- De afmeting van de toe te passen regel is standaard 44x44 mm. De standaard stelruimte bedraagt 24 mm.
- Indien noodzakelijk kan een regel van 44x69 mm toegepast worden om de stelruimte te vergroten.
- Het slobgat dient alleen als hulpmiddel bij het stellen.
- De houten regels naar wens uitlijnen.
- De regel vervolgens **aan beide zijden** van de beugel bevestigen.
- Bevestiging via bevestigingspunten **A of B** (zie afbeelding, **geen** combinatie van A en B). Hierbij minimale randafstand respecteren.
- De randafstand moet  $\geq 14$  mm zijn.
- De slobgaten zijn **niet** geschikt voor permanente bevestiging van de regel.
- Type schroef: Een RVS schroef van min. 4x30 mm.
- Uitkragingen verspringend in het vlak aanbrengen.
- De vrije uitkraging aan de rand van het gevelvlak mag maximaal 400 mm zijn.

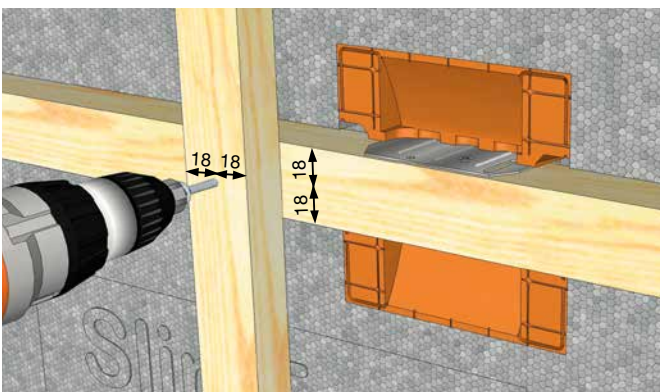

### Plaatsing 2<sup>de</sup> regelwerk:

- De afmeting van de toe te passen regel moet minimaal 28x45 mm zijn.
- De maximale hart-op-hart afstand is 600 mm.
- Type schroef: Een schroef van min. 6x60 mm, bij voorkeur in RVS.
- Randafstand  $\geq 18$  mm
- Uitkragingen maximaal 300 mm.





## Detaileringsoplossingen



Bij **horizontale** bevestiging SlimFort®-platen

Bij **verticale** bevestiging SlimFort®-platen


### Gevelopeningen

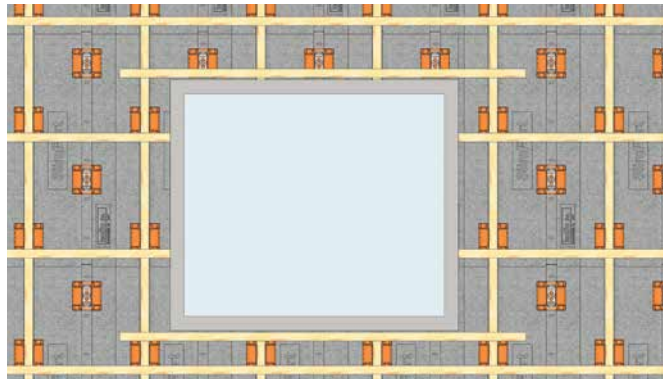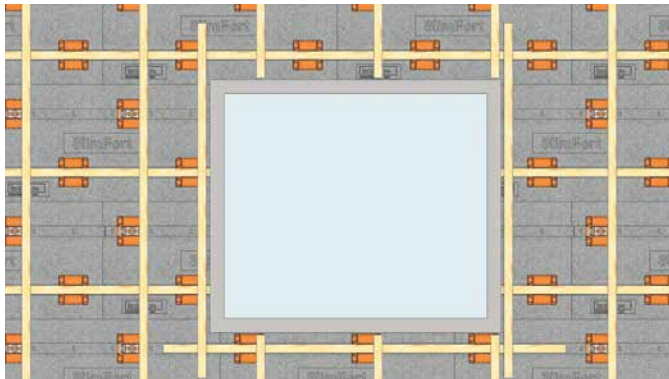

### Binnenhoek

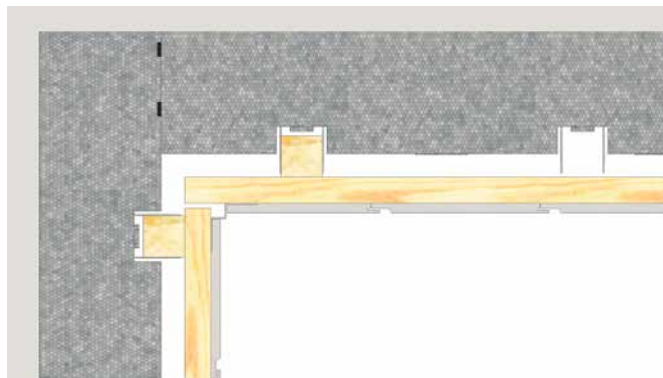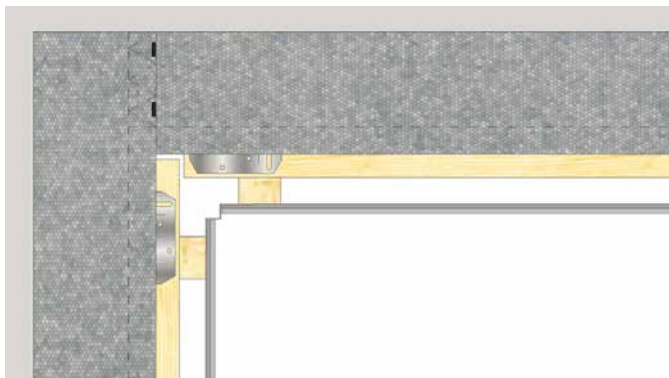

### Buitenhoek

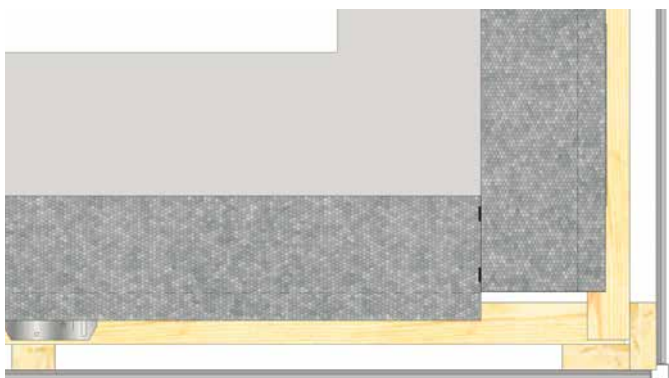

**Meer detaileringsoplossingen zijn te downloaden via onze site.**

Voor schade aan of door ons product als gevolg van foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze verwerkingsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. Voor de goede orde verwijzen wij in dat verband ook naar onze Algemene Voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst die is gesloten bij de aankoop van ons product. Een afschrift van deze voorwaarden is reeds verstrekt en deze is ook op onze website ([www.isobouw.nl](http://www.isobouw.nl)) te verkrijgen. Een exemplaar zullen wij u indien gewenst ook kosteloos toezenden.

IsoBouw Systems bv • Postbus 1 • NL-5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11  
Fax afd. verkoop: +31 (0)493 - 49 64 00 • E-mail: [info@isobouw.nl](mailto:info@isobouw.nl) • Internet: [www.isobouw.nl](http://www.isobouw.nl)